HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELL: RL22FC**
RL24FC**

MAGYAR

- Kérjük, használat előtt olvassa el az útmutatóban foglalt összes biztonsági óvintézkedést, és őrizze meg ezt a kézikönyvet, mert később is szüksége lehet rá.
- Gondosan olvassa át az útmutatót, mielőtt rákapcsolná a készüléket a hálózatra és őrizze meg azt későbbi tanulmányozás céljára.
- Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, az útmutatóban eszközölt változtatásokról nem küldünk külön értesítőt.

Regisztrálja a terméket itt: www.samsung.com/global/register

Szabadon álló készülék

TARTALOMJEGYZÉK ■

AZ ALKOTÓRÉSZEK ISMERTETÉSE 2
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 3
HASZNÁLATI ELŐKÉSZÜLETEK 4
ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS. 5
ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA. 7
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS. 8
TARTOZÉKOK ELMOZDÍTÁSA 9
HIBAELHÁRÍTÁS 11

Az útmutatóban három hasonló modell szerepel: RL22FC**, RL24FC** és RL24FC**, az útmutató ez utóbbira épül.

* Jellemző színek:
S- Silver (Ezüst) , W- White (Fehér)

- Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, és a készüléket a benne foglaltak szerint használja. A „Figyelmeztetés” és „Megjegyzések” jelzésű üzenetek a biztonságra vonatkoznak és nagyon fontosak.
  Kérjük, figyelmesen és többször olvassa el őket.

FIGYELMEZTETÉS Azt jelenti, hogy az útmutatások be nem tartásának a készülék súlyos károsodása lehet az eredménye.

MEGJEGYZÉSEK Azt jelenti, hogy ezek figyelmen kívül hagyása esetén a készülékben kisebb károsodás vagy működési hiba következhet be.

- Ne tároljon gyógyszereket, tudományos anyagokat vagy egyéb, hőre érzékeny termékeket a hűtőszekrényben.
  - Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni, amelyek pontos hőmérsékletszabályozást igényelnek.
- A készüléket a fizikailag vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek nem használhatják (ideértve a gyerekeket is), ill. azok, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal vagy ismeretekkel kivéve, ha ezeket a személyeket egy megfelelő személy felügyeli, aki felelős és vigyáz is egyben személyes épségükre.
- Vigyázzon, nehogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.

■ AZ ALKOTÓRÉSZEK ISMERTETÉSE

A termék jellemzői

- Mechanikus vezérlés: a beépített hőmérséklet-érzékelő precízen vezérli a belső hőmérsékletet.
- Freonmentes környezetvédelem: ez a készülék zöld termék.
- Megbízható működés: nagy hatásfokú, ismert márkájú, sima járású kompresszor van a készülékben, amely kitűnő működést és nagy megbízhatóságot biztosít.
- Ésszerű szerkezeti kialakítás: felül a hűtőrész és alul a fagyasztórész úgy van kialakítva, hogy a hűtéshez kevesebb energiára legyen szükség, és kisebb legyen az energiaveszteség. A gyakran használt felső hűtőrész könnyen hozzáférhető. A hűtőrész polcának állításával a térfogat változtatható.
- Szagvisszatartás: a fagyasztó fiókos szerkezetű, ezért könnyebben tárolható benne az élelmiszer, és nem keverednek a szagok.
- Lapos hátsórész: a beépített páralecsapó könnyen tisztítható.

Tartozékok

Név / Modell	FIÓK-F	ZÖLDSÉGES TÁLCA	ZÖLDSÉGESTÁLCA FEDELE	TOJÁSTARTÓ	PALACKTARTÓ	TOJÁSTARTÓ	POLC-R	JÉGTÁLCA
RL24FC**	3	1	1	2	1	1	2	1
RL22FC**	3	1	1	2	1	1	2	1

*Az alkotórészek ismertetése (pl. a RL24FC** modellnél)*

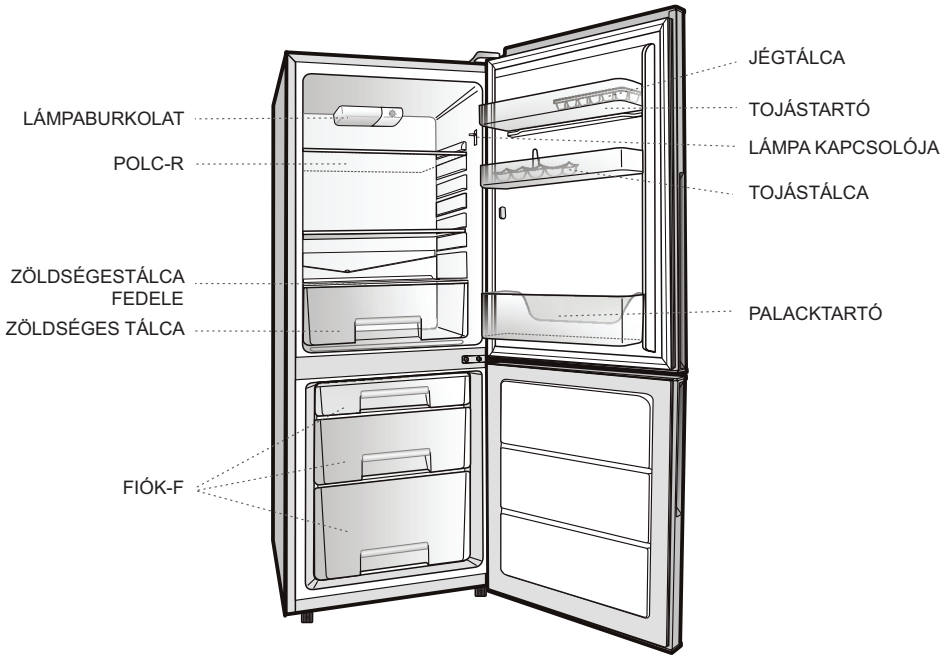

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELMEZTETÉS

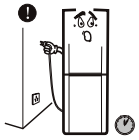

- Ha a tápkábel sérült, a biztonság érdekében azt a gyártóval vagy megbízottjával vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni. A kompresszor károsodásának elkerüléséért, a készülék hálózati áramellátását csak 5 perc után szabad visszakapcsolni.

- Ne használjon gyúlékony szprejt (festékszóró szpréj, lakk), mert ezek robbanást idézhetnek elő.
  Megjegyzés: Ne tegye ki a készüléket a szabadba, esőtől védje.



- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, illetve nem csimpaszkodhatnak fel rá, mivel a készülék megrongálódhat, illetve a gyermekek megsérülhetnek.



- Védje a készüléket víztől, mert az rontja a szigetelését.

- Ha meleg élelmiszereket rendezetlenül helyeznek be a hűtőbe, vagy gyakran vagy hosszú időre nyitogatják az ajtót, a belső hőmérséklet megemelkedik, és általában csak 24 óra múlva áll vissza.
- Ha az ajtó rosszul zár, ha meleg ételeket rendezetlenül helyeznek bele, ha gyakran vagy hosszú időre nyitogatják az ajtót, a hőmérséklet-kijelző villoghat, gyengülhet a hűtés, vagy a kompresszornak hosszasabban kell működnie.

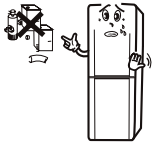

- Ne tartson a hűtőben gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, erős savat vagy lúgot tartalmazó korrozív vegyületeket (bután, éter, háztartási benzin, vitriol, motorbenzin, alkohol stb.) Palackozott folyékony élelmiszereket ne tegyen a fagyasztóba, mert az üveg eltörhet.

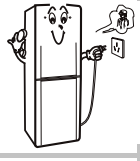

- Ha a készülék sérült, vagy üzemzavar keletkezett, ne használja tovább. Áramtalanítsa a hűtőt, és hívja a helyi szervizközpontot.
- A készüléket úgy kell üzembe helyezni, hogy a dugasza később is könnyen hozzáférhető legyen.

FIGYELMEZTETÉS

Ha szivárog a gáz, zárja el a gáz-szelepet, és szellőztesse ki a helyiséget, mielőtt a hűtőt áramtalanítaná, mert a dugasz kihúzása szikrázással jár, ami balesetet okozhat.

■ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

MEGJEGYZÉSEK

- A termékek összehasonlításához nézze meg a modell- és szériaszámot;
- Mielőtt feszültség alá helyezné a hűtőt, ellenőrizze a rendelkezésre álló hálózati feszültséget és a készülék névleges feszültségét. A névleges feszültség 220-240 V. Biztonsági okokból olyan vezetékeket kell használni, amelyek 10 A-nál nagyobb áramerősséget is elbírnak.
- A fagyasztó használata után a fagyasztó ajtajának becsukása előtt mindenképpen tolja be a fiókot.
- Meleg nyári időjárásnál a készülék tovább működik, a hátsó falán jég képződik, és a fagyasztó hőmérséklete alacsony. Ez természetes jelenség.

Figyelem!
A hűtőhatás a hűtőközegtől származik, amelyet speciális eljárással töltenek be. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek épek maradjanak.

Ez a készülék R600a hűtőgközeggel működik, amely gyúlékony.
Szállítás és üzembehelyezés közben a készüléket óvatosan kezelje, hogy a hűtőrendszer ne sérüljön.

- A csőből kiszivárgott hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárog a hűtőközeg, tartson távol a készüléktől minden tüzet és lehetséges tűzforrást, és szellőztesse a helyiséget néhány percig.
- Annak elkerülése végett, hogy a hűtőkörből kiszivárgott hűtőközeg a levegővel keveredve gyúlékony gázt alkosson, a helyiség méreteit a készülékben lévő hűtőközeg mennyiségének figyelembe vételével válassza meg.
  A helyiség méreteinek kiszámításánál négyzetméterenként 8 g R600a hűtőközeggel kell számolni.
  A hűtőközeg mennyiségére vonatkozó tudnivalókat a kézikönyvben találja.
- Ha sérült a készülék, ne kapcsolja be. Ha bármilyen probléma merül fel, keresse a forgalmazót vagy a szervizközpontot.

■ HASZNÁLATI ELŐKÉSZÜLETEK

Kezdeti előkészületek



1. Az első használat előtt vegye le a 2 szalagot az üvegpolc mindkét oldaláról, és a két oldalsó bütyköt illessze a belső polc mélyedésébe.
2. Nedves törlővel tisztítsa le a készüléket (kevés tisztítószert oldjon fel meleg vízben).

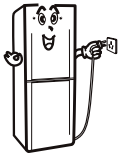

3. Helyezze stabil állásba a készüléket, majd egy óra múlva kapcsolja be.
4. Miután a készülék már 2-3 órán át hűtött, már belehelyezheti az élelmiszereket, és beszabályozhatja a készülék működését.

* Ajánlatos az élelmiszereket akkor behelyezni a hűtőbe, miután az már 2-3 órán keresztül hűtött.

Hőmérsékletvezérlés

- A belső hőmérsékletet a termosztát vezérli, amelynek mutatója a hőmérsékletvezérlő skáláján mutatja (fokozatok: „HIGH\MID\LOW" [MAGAS\KÖZEPES\ALACSONY]) a belső hőmérsékletet. Ha a termosztát erősebb hűtést mutat, alacsonyabb a belső hőmérséklet. „OFF" állásban ki van kapcsolva.
  A termosztátot a felhasználó állíthatja, általában „MID" (KÖZEPES) állásba érdemes kapcsolni.
  Meleg időjárásnál „MID" (KÖZEPES) és „LOW" (ALACSONY) közötti, hideg időben pedig „MID" (KÖZEPES) és „HIGH" (MAGAS) közötti tartományba állítsa. Ha csak kevés élelmiszert tart a hűtőben, kapcsolja a termosztátot LOW" (ALACSONY) állásba.
- Ha a helyiség hőmérséklete 10 °C alatt van, kapcsolja az évszakváltó kapcsolót.

Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert szeretne egyszerre lefagyasztani, akkor állítsa a fagyasztó hőmérsékletét a leghidegebb hőmérsékletre legalább 24 órával az é lelmiszer behelyezése előtt

AZ IZZÓ CSERÉJE ■



◆ Húzza ki a hálózati kábelt.
Csavarja le a lámpaburkolatot, tartsa, majd balra húzva vegye le.

◆ Jobbról balra forgatva csavarja ki az izzót.

◆ Balról jobbra forgatva csavarja be az izzót.
A lámpaburkolat jobb oldalát tolja a hőmérséklet-érzékelő baloldali mélyedésébe, majd csavarja be a csavarokat.

Az izzó paraméterei: ~220 V - 240 V, 25 W, E14

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS ■

A hűtő elhelyezése

1. Használat előtt vegye le a lábakról a párnát.
2. Ha a készülék nem áll stabilan, a mellső láb állításával stabilizálja (balra forgatva emelhető). A mellső lábon állítónyílás van. Kereszthornyos csavarhúzóval állíthatja (ld. a jobboldali ábrát).
3. A készüléket lapos és szilárd padlózatra állítsa.
Ellenkező esetben zaj keletkezhet, és a készülék remeghet.

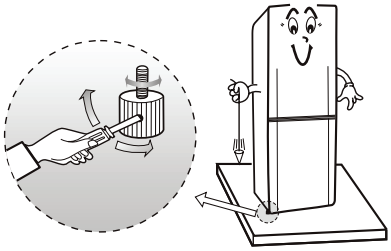

◆ Még erősebb a zaj, ha a készüléket puha padlózatra állítja.

◆ Tegyen szilárd lemezt a készülék alá, hogy az elszíneződést és a hő megrekedését elkerülje.

◆ A készülék akkor stabil, ha a padlózatra szorosan felfekszik; ügyeljen arra, hogy a készülék lába szoros érintkezésben legyen a padlózattal, és hagyja hátrafelé dőlni, hogy az ajtó könnyen csukható legyen.

Csomagolás és mozgatás

1. Kicsomagolás, újracsomagolás és mozgatás

◆ Kicsomagolás és átvizsgálás közben tartsa észben, hol vannak a csomagok.
A termékek addig nem szállíthatók, amíg átvizsgálás után újra nem csomagolták őket.

2. Szállítás közben ne tartsa az ajtót.

3. Mozgatás közben kerülje az ütődéseket és erős rázkódásokat.

4. Függőleges mozgatás az ütődés elkerülése végett

◆ Ne állítsa a készüléket fordított vagy vízszintes helyzetbe.
Ha billenteni kell, a billentési szög nem érheti el a 45°-ot.

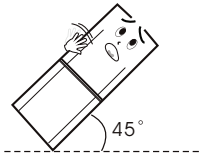

◆ Kérjük, a készüléket az útmutatónak megfelelően kezelje, hogy elejét vegye a zaj- és egyéb problémáknak.

■ ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

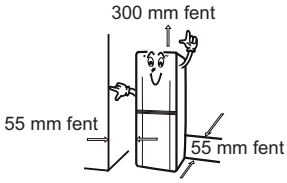

- A készülék hátoldala és a fal között hagyjon 55-100 mm-es távolságot.
  A készülék felett legalább 300 mm-es távolságot kell hagyni.

- A készüléket a fémrészek rozsdásodásának és a szigetelés tönkremenetelének megelőzése végett tilos olyan helyre tenni, ahol nedvesség érheti
  Ha a készüléket medence közelébe vagy pincébe helyezik, túlterhelés-védővel kell ellátni, a földelővezeték kivételével.
  Ha a készülék természeti behatások (pl. felhőszakadás) vagy baleset miatt átnedvesedik, a további használat előtt Samsung szervizszolgálattal javíttassa meg.

- A készüléket hőkibocsátó forrásoktól és közvetlen napsugárzástól védje.



- A földeléshez egy különálló, 3 érintkezős aljzat szükséges, amelyre más készülék nem csatlakoztatható rá. Biztonsági okból azt a földelővezetéket csatlakoztassa, amelyik az aljzat földelési pólusának helyén van. A földelővezetéket tilos víz-, gáz-, telefonvezetékhez és villámhárítóhoz kötni.

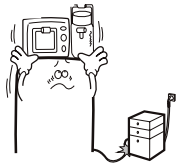

- Ne nyomja össze a tápkábelt.
  Tilos egyéb készülékeket (mikrosütő, elektromos főzőlap, vagy transzformátor) a hűtő tetejére helyezni.

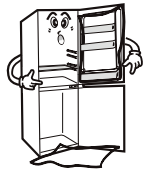

- Mielőtt a készüléket hulladékba dobná, selejtezze ki a tömítést.
- A kiselejtezett darabokat megfelelő módon kell kezelni, és azokat szakembernek kell megsemmisítenie. Ne dobja hulladékba a kiselejtezett darabokat, hogy megelőzze a környezeti károsodást és egyéb veszélyeket.

MEGJEGYZÉSEK

1. Tartsa a készüléket víztől távol, mert rozsdásodik, és egyéb probléma is felmerülhet. Az elektromos alkatrészeket (pl. kapcsoló) száraz ronggyal törölje át.
2. Ne tisztítsa mosóporral, lúgos tisztítószerrel, kefével, gázzal, hígítóval, alkohollal, szénolajjal, savval vagy forró vízzel, mert ezek ártanak a műanyag alkatrészek felületének.
3. Ne tisztítsa vegyszeres törlővel, mert ez árt a műanyag alkatrészek felületének.
4. A műanyag alkatrészek olajtól hamar elöregednek, ezért törölje le róluk az olajat.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA ■

- Az ételeket frissentartó zacskóba (film) vagy lezárt tartályba kell csomagolni, hogy a levegőtől ne száradjanak ki, és a szagok ne keveredjenek.

- Meleg ételt és italt energiatakarékossági okból előbb le kell hűteni szobahőmérsékletre.

- A főtt és a nyers élelmiszert elkülönítve kell elhelyezni.



- Az élelmiszereket lazán kell a hűtőbe helyezni, hogy elég helyet biztosítsunk a levegőáramlásnak.
  Megjegyzés: 1. Az érzékelő közelébe ne tegyen ételt.
  2. Az élelmiszerek és a tartályok nem érhetnek a hűtő hátsó falához.



- Az élelmiszert kisebb adagokban tárolja.



- A mosást igénylő élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek) érdemes a tárolás előtt megmosni.

- A gyümölcsöket és zöldségeket a zöldségtároló rekeszben tárolja, hogy víztartalmukat és frissességüket megőrizzék.



FIGYELMEZTETÉS

- Trópusi gyümölcsöket (pl. például banán, ananász) nem ajánlatos a hűtőszekrényben tárolni.
- Ne tároljon a hűtőben olyan anyagokat, amelyekre szigorú tárolási előírások vonatkoznak (pl. vérsavó, oltóanyag, tudományos célokra használt anyagok). Javaslat: Ha nagymennyiségű élelmiszert kell eltárolnia, jeget kell készítenie vagy gyorsan kell hűtenie, húzza ki a fagyasztó fiókját, és az élelmiszereket közvetlenül az elpárologtatón hűtse.





MEGJEGYZÉSEK

Ne érintse nedves kézzel a fagyasztó elpárologtatóját, mert a víz jéggé fagy a kezén.

■ KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

◆ **A belső részek tisztítása**
Vegye ki az összes polcot, ajtókeretet, tálcát, borítót és fiókot, majd tisztítsa meg vízzel vagy közepes erősségű (tálak vagy evőpálcikák elmosásához használt) tisztítószerrel átitatott nedves ronggyal.

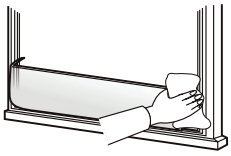

◆ **Az ajtótömítés tisztítása**
Ha az ajtótömítés olajjal, mártással stb. kerül érintkezésbe, egy idő után tönkremegy, különösen a felső és alsó tömítés. Gondosan tisztítsa meg a tömítést.
A mélyedést vattába burkolt pálcikával tisztítsa. Amikor a tömítést a helyére teszi, először a négy sarkát illessze a helyére, majd szakaszonként a többi részét.

◆ **A leolvasztás módja**
Ha a zúzmararéteg megvastagodik, romolhat a hűtés hatásossága. Az élelmiszereket kiveheti és becsomagolhatja. Húzza ki a hálózati kábel dugaszát, és puha ronggyal törölje ki a hűtőből a vizet, amikor a jégréteg már elpárolgott. Ezután kapcsolja be az áramot, és indítsa újra a készüléket a hőmérséklet beállításához.
Általában évenként egyszer vagy kétszer kell leolvasztani.

MEGJEGYZÉSEK

1. Először húzza ki a hálózati dugaszt, majd leolvasztás után tisztítsa meg a fagyasztót.
2. Legjobb a fagyasztót akkor kiolvasztani, amikor üres vagy félig üres.
3. A leolvasztáshoz ne használjon fémtárgyakat vagy éles tárgyakat, mert megsérülhet a fagyasztó.
4. Elektromos fűtőszerkezetet tilos használni a leolvasztáshoz.

Elővigyázatossági szabályok a tisztításnál

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaszt, a dugasz kihúzása és bedugása között 5 percnél hosszabb időnek kell eltelnie.
- Az izzót és a nyomtatott áramköri lap burkolatát a tisztítás közben víz nem érheti.
- Vízzel vagy közepes erősségű tisztítószerrel átitatott puha törölközővel tisztítsa, majd száraz ronggyal törölje.
- Ne használjon a tisztításhoz súroló hatású anyagot (pl. fogkrém), savat, kémiai oldószert (pl. alkohol), vagy ragadós anyagot.

MEGJEGYZÉSEK

Karbantartás után a következőket kell ellenőrizni:
Nincs-e repedés vagy sérülés a tápkábelen.
Megfelelően van-e a dugasz az aljzatba dugaszolva.
A hálózati dugasz meleg-e vagy más rendellenesség van-e.

FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa szabadon a készülék belsejében vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat.
- A kiolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon a gyártó által nem ajánlott mechanikus vagy egyéb eszközöket.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön.
- A készülék élelmiszertároló rekeszeiben csak a gyártó által javasolt típusú elektromos készülékeket használhat.

TARTOZÉKOK LESZERELÉSE ■

A tartozékok leszerelése

◆ POLC-R
A polc helyzetét a tartály magassága szerint állíthatja.



◆ Fiók-F
A fiókot ütközésig húzhatja, majd ferdén kiveheti.

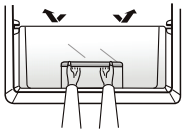

◆ Tálca és a ZÖLDSÉGES TÁLCA FEDELE
Húzza ki a zöldséges tálcát, majd a fedél felemelése után vegye ki.
Figyelmeztetés: Kiszedés közben a tálcát ne erőltesse, mert megsérülhet a készülék.

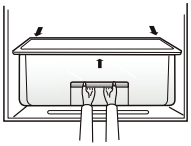

◆ TOJÁSTÁLCA ÉS PALACKTÁROLÓ
Emelje fel, és vegye ki.



◆ ZÖLDSÉGES TÁLCA
A zöldséges tálca megőrzi a gyümölcsök és zöldségek víztartalmát és frissességét, mert jól zár, és a benne tárolt zöldség nem érintkezik hideg levegővel.
Zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas.



◆ JÉGTÁLCA
- Helyezze el a vizet vagy italt a tiszta jégtálcán, majd tegye a fagyasztóba.
- Ha jégkockát akar kivenni, csak fordítsa el a tálcát, de lefelé vagy felfelé ne forgassa.

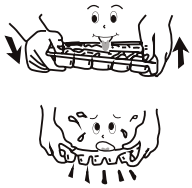

FIGYELMEZTETÉS

1. Az üvegrész mozdítható és nehéz. Gyermekek nem mozgathatják.
2. A készülék zajosan működik, ha nem áll stabilan.
3. Az első indításhoz sok idő, kb. 3 óra szükséges, mert a készüléknek le kell hűlnie szobahőmérsékletről a beállított hőmérsékletre. A készülék leállás után újra működni kezd.
4. Abszorbeálódó, áthelyezhető, vagy szagot kibocsátó ételeket és folyadékokat varrat néküli tartályban tároljon.

■ HIBAELHÁRÍTÁS

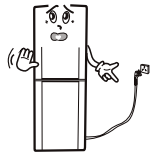

◆ A készülék nem működik.

- A dugasz nem jól van csatlakoztatva.
- Nincs áram.
- Kikapcsolás után 5 percen belül indítsa újra a készüléket.

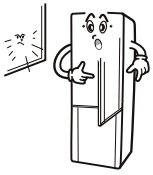

◆ Az alábbiak a készülék folyamatos működését váltják ki:

- Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy a készülék hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
- Az ajtót gyakran nyitogatják, vagy jól be van csukva.
- A helyiség szellőzése gyenge.
- Ha túl sok élelmiszer van a hűtőben, ami rontja a hűtés hatékonyságát.

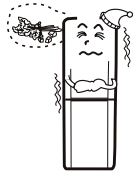

◆ Megfagyott az étel a hűtőszekrényben

- A termosztát túl alacsonyra van állítva.
- Az élelmiszerek a hátsó falban lévő hűtőforrással érintkeznek.

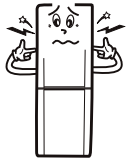

◆ Zajos működés:

- A készülék nem áll stabilan.
- A készülék túl közel van a falhoz.
- A külső hűtőcsövek egymáshoz vagy a hűtő falához ütődnek.
- Valami váratlan dolog hátul vagy alul.
- A motor járása közben berregő hang hallható.
- A tárolt élelmiszerek nincsenek stabilan elhelyezve.

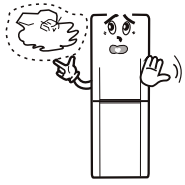

◆ A fagyasztó gyenge hatékonysággal működik.

- Nincs jól becsukva az ajtó.
- Az ajtótömítés sérült, deformálódott, vagy gyengén tömít.
- A készülék hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
- A készülék nem szellőzik megfelelően.

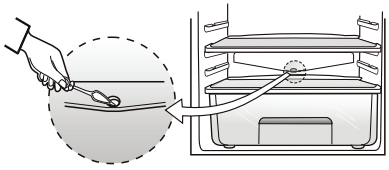

◆ Az olvadékvíz belülre folyik ki.

- A vízleeresztő eldugult.
- Tüskével vagy hasonló szerszámmal szüntesse meg a dugulást.

HIBAELHÁRÍTÁS

◆ Az elülső keret és az oldallemez melegszik.

- A nedvességelvezető cső a keretbe van építve, hogy a nedvesség ne csapódjon le a kereten. A készülék működése közben ez melegszik.
- A hűtőegység (kondenzor) a keret mindkét oldalára fel van szerelve.



◆ Jég pattogása hallatszik

- Nem hiba. Ha a készüléket be- vagy kikapcsolják, dudáló hang hallatszik, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás miatt a hűtő belső részeit egyenetlenül éri a hő.

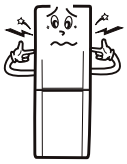

◆ A hátoldal zúzmarás vagy jeges

- A hátoldalban lévő csövek hőmérséklete a készülék működése közben 0 °C alatt van. A sűrű nedvességtartalom miatt képződik a hátoldalon zúzmara vagy jég.
- Ha a készülék ki van kapcsolva, a zúzmara automatikusan eltűnik.
- Ajánlatos a készüléket havonta egyszer tisztítani.
- Az élelmiszerek és a tartályok nem érintkezhetnek szorosan a hűtő hátsó falával.



◆ Csörgedező hang hallható

- Nem hiba. A hangot a hűtőközeg áramlása okozza.



◆ Páralecsapódás a középső gerincen és a kereten

- Ha a környezet páratartalma a standard értéket meghaladja.
- Törölje le puha ronggyal.

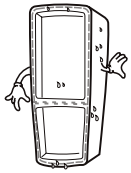

◆ Páralecsapódás a zöldségtárolóban.

- Ha az ajtó hosszú időn keresztül nyitva maradt, vagy
- A folyékony élelmiszer csomagolása nem zár jól.

Ha a fenti problémák merülnek fel, keresse a kijelölt szervizszolgálatot a JÓTÁLLÁSI JEGY bemutatásával, vagy vegye fel a kapcsolatot a Samsung műszaki ügyfélszolgálatával.

MŰSZAKI ADATOK

	Hűtőgép	
Gyártó	SAMSUNG Electronics	
Márka	SAMSUNG	
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó	
Modell név	RL24FC**	RL22FC**
Energiaosztály (A++/leghaté konyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A
Környezetbarát védjegy	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/é v 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	240	245
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	139	134
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	80	
Fagyasztó besorolás		
Áramkimaradási biztonság (óra)	10	
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	4	
Klímaosztály	N-ST	
Zajszint (dBA)	37	
Beépíthetőség	Szabadonálló	

További tanácsok a megfelelő használathoz

- A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
- A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a következő tanácsokat:
  - Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az eszköz hátoldalán található ventillátorokhoz, mert azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a mélyhűtőben.
  - Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt azokat a mélyhűtőbe helyezné.
  - Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl közel a már lefagyasztott élelmiszerekhez.
- Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
- Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre vonatkozó maximális tárolási időtartamokat és a fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
- Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor nem szükséges a hűtőszekrényt leválasztani az elektromos hálózatról. De minden esetben távolítson el minden élelmiszert a hűtőszekrényből, ha három hétre vagy annál hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról majd mossa le/takarítsa ki és engedje azt megszáradni.
- A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását. Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a gyerekek ne férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
- A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt olyan hőmérsékletű helyiségben tárolják huzamosabb ideig, amely hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény üzemeltetési tartományának alsó értékénél (ilyen esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat a mélyhűtő magas hőmérséklete miatt).
- Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben, amelyek alacsony hőmérsékleten hamar megromlanak, ilyen például a banán és a dinnyék.
- Helyezze a jégtálcát a gyártó által meghatározott helyre, hogy a jég lefagyasztása optimálisan működhessen.
- A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO szabványoknak megfelelően emelkedik csak a hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedjen, miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja be azokat több rétegű csomagolóanyagba, például újságpapírba.
- Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedik, akkor az csökkenti az élelmiszerek szavatossági idejét.

A készülék helyes megsemmisítésének módja (Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)

MAGYAR

(Az Európai Unióban és más, külön begyűjtési rendszerű európai országokban alkalmazandó)

Ez a jelzés látható a terméken vagy a leírásán, azt mutatja, hogy nem kezelhető háztartási hulladékként az élettartamának letelte után. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés miatti környezeti és egészségi ártalmak elkerülése végett a készüléket különítse el a másfajta hulladékoktól, újrahasznosítás céljára, az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználása érdekében.

A készülék otthoni felhasználói vegyék fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akinél a készüléket vették, vagy a helyi önkormányzattal, ahol tájékoztatják őket, hogyan lehet a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságosan újrahasznosítani.

A készülék üzleti felhasználói vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és nézzék át a feltételeket az adásvételi szerződésben. Ez a termék nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu